Pioneer

SISTEMA AV DE NAVEGAÇÃO

AVIC-F920BT Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Botões básicos do hardware

① Botão ⏏

Prima para fazer aparecer as teclas do painel digital para ejectar os media.

② Botão VOL (+/–)

Prima para ajustar o volume da fonte de AV (Áudio e Vídeo).

③ Botão HOME

Prima para fazer aparecer o ecrã do "Menu principal".

④ Botão MODE

Prima para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de funcionamento AV.

⑤ Botão TRK (◄◄/►►)

⑥ Botão

Prima levemente para ouvir as indicações de navegação da rota actual.
Carregue sem soltar para silenciar o volume da fonte AV.

Publicado pela Pioneer Corporation.

Copyright © 2010 by Pioneer Corporation.
Reservados todos os direitos.

Impresso na Bélgica

QSG-F920BT-PR

Visualizar o ecrã do menu

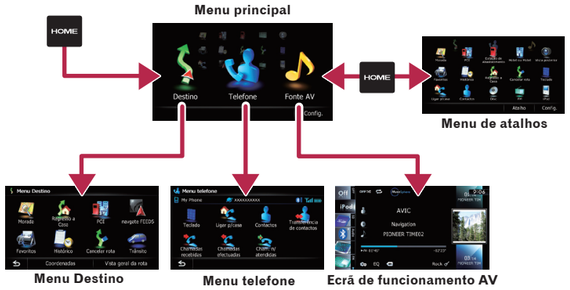

Opções básicas do mapa

Se arrastar o mapa pode percorrê-lo.

① Nome da rua a utilizar (ou ponto de guia seguinte)
② Hora actual
③ Hora de chegada estimada
④ Rota actual
⑤ Posição actual
⑥ Nome da rua em que o veículo circula
⑦ Medidor Eco
⑧ Ampliar/Reduzir
⑨ Próxima direcção do percurso

Menu Destino

Toque em Destino no ecrã "Menu principal".

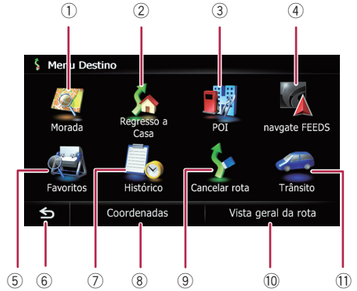

① Procura o local pela morada
② Calcula a rota até casa
③ Procura lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
④ Procura POI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (cartão microSD)
⑤ Selecciona um local guardado
⑥ Regressa ao ecrã anterior
⑦ Selecciona um destino com rota anteriormente calculada
⑧ Procura um destino através de coordenadas
⑨ Cancela a rota actual
⑩ Mostra a informação da rota actual
⑪ Mostra a informação sobre o trânsito

Procurar o destino pela morada

1 Visualize o "Menu Destino" e toque em Morada.

2 Introduza a informação que deseja definir como destino.

Toque numa das opções. Depois de reduzir a escolha ao seu destino, aparece o ecrã de confirmação da localização.

3 Toque em OK.

Depois de procurar o seu destino, aparece o ecrã de confirmação da rota.

4 Toque em OK.

Este sistema de navegação dá-lhe indicações de navegação visuais e de voz.

Definir o volume das indicações de navegação

1 **Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã do "Menu principal". Configurações ➡ Definições do sistema ➡ Volume**

2 **Toque em + ou - para alterar o volume das indicações de navegação.**

Introduzir e ejectar um cartão microSD

Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o manual de instruções.

Introduzir um cartão microSD

1 **Introduza o cartão microSD até ouvir um estalido.**



Ejectar um cartão microSD

1 **Prima o botão ⏏.**

2 **Toque Ejectar SD no ecrã.**

3 **Carregue com cuidado na zona central do cartão microSD até ouvir um estalido.**

4 **Puxe o cartão microSD.**



Utilizar o rádio (FM)

Percorra o ecrã arrastando um ícone da fonte AV para cima ou para baixo e toque em FM no ecrã de funcionamento AV.

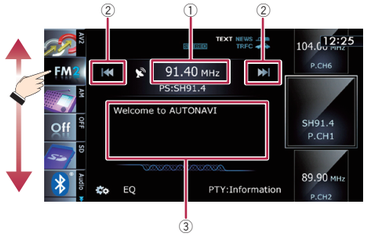

① Mostra a lista actual de frequências predefinidas
② Procura até encontrar uma emissora suficientemente forte para uma boa reprodução
③ Mostra em detalhe o texto de rádio que está a receber actualmente

Ouvir o Apple iPod

Pode comandar um iPod ligando o cabo de interface USB para iPod (CD-IU50V) (vendido separadamente) ao sistema de navegação.

1 **Ligue o iPod.**



Conector USB e mini-ficha

Cabo de interface USB para iPod

A fonte muda e a reprodução começa.

2 **Toque ou arraste a tecla que pretende utilizar.**

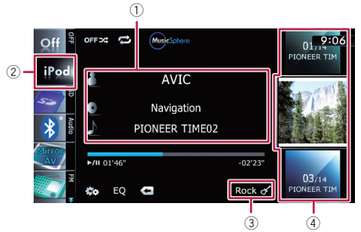

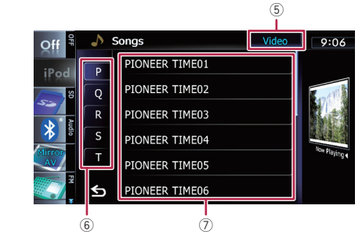

① Mostra a lista de nomes de artistas, a lista de títulos de álbuns ou a lista de nomes de músicas
② Mostra a lista de categorias
③ Mostra a lista de géneros
④ Selecciona a música a reproduzir percorrendo e arrastando a tecla para cima ou para baixo. Toque, para reproduzir a música
⑤ Muda o ecrã de lista de música para vídeo
⑥ Selecciona uma música percorrendo e arrastando o separador de letras para cima ou para baixo. Toque no separador da letra do título da música que pretende reproduzir
⑦ Inicia a reprodução assim que tocar num item a seleccionar

Emparelhar o telefone

1 **Active a função Bluetooth no telefone.**

2 **Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã do "Menu principal". Configurações ➡ Definições Bluetooth**

3 **Toque em Bluetooth On/ Off para seleccionar On.**

4 **Toque em Registo no ecrã das "Definições Bluetooth".**

O sistema tenta localizar e apresenta uma lista dos dispositivos próximos.

5 **Toque no seu telefone na lista.**

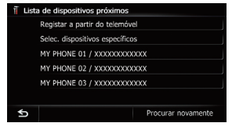
Lista de dispositivos próximos
Registar a partir do telemóvel
Selec. dispositivos específicos
MY PHONE 01 / XXXXXXXXXXX
MY PHONE 02 / XXXXXXXXXXX
MY PHONE 03 / XXXXXXXXXXX
Procurar novamente

6 **Introduza o PIN do seu telefone. (O código predefinido é 1111.)**

Quando o emparelhamento for bem sucedido, aparece a mensagem.

Transferir a lista telefónica

1 **Ligue o telemóvel.**

2 **Toque em Transferência de contactos no ecrã do "Menu telefone".**

3 **Verifique se o ecrã indicado abaixo aparece e utilize o telemóvel para transferir os registos da lista telefónica.**

Depois de concluída a transferência de dados, aparece uma mensagem a perguntar se quer transferir mais dados.

4 **Toque em Não.**

Os dados transferidos são importados para o sistema de navegação.